

Jak powinno wyglądać oznakowanie na przyrządzie pomiarowym?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności, po przeprowadzeniu tej oceny i potwierdzeniu zgodności wyrobu z wymaganiami, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem go do użytku, umieszcza się oznakowanie CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowe oznakowanie metrologiczne.

Na przyrządzie pomiarowym, co do którego stwierdzono zgodność z wymaganiami, umieszcza się:

1. nazwę producenta i jego nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres (dane te podaje się w języku polskim);
2. oznakowanie CE i następujące po nim dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz, jeżeli wynika to z procedury oceny zgodności, numer jednostki notyfikowanej;
3. oznaczenie dokładności, w szczególności poprzez wskazanie klasy dokładności przyrządu pomiarowego, jeżeli wynika to z wymagań określonych dla danego przyrządu pomiarowego.


Na przyrządzie pomiarowym, jeżeli ma to zastosowanie, umieszcza się następujące oznaczenia:


1. informacje dotyczące warunków użytkowania przyrządu pomiarowego;

2. dane dotyczące zdolności pomiarowej przyrządu pomiarowego;
3. zakres pomiarowy przyrządu pomiarowego;
4. oznaczenie identyfikacyjne przyrządu pomiarowego;
5. numer certyfikatu badania typu UE (WE - dla przyrządów pomiarowych podlegających wcześniejszym dyrektywom) lub certyfikatu badania projektu UE (WE);
6. informacje o spełnianiu lub niespełnianiu przez urządzenia dodatkowe, dostarczające dane metrologiczne, wymagań określonych dla danego przyrządu pomiarowego.

Poniżej przykładowe oznakowania przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności:

Waga nieautomatyczna

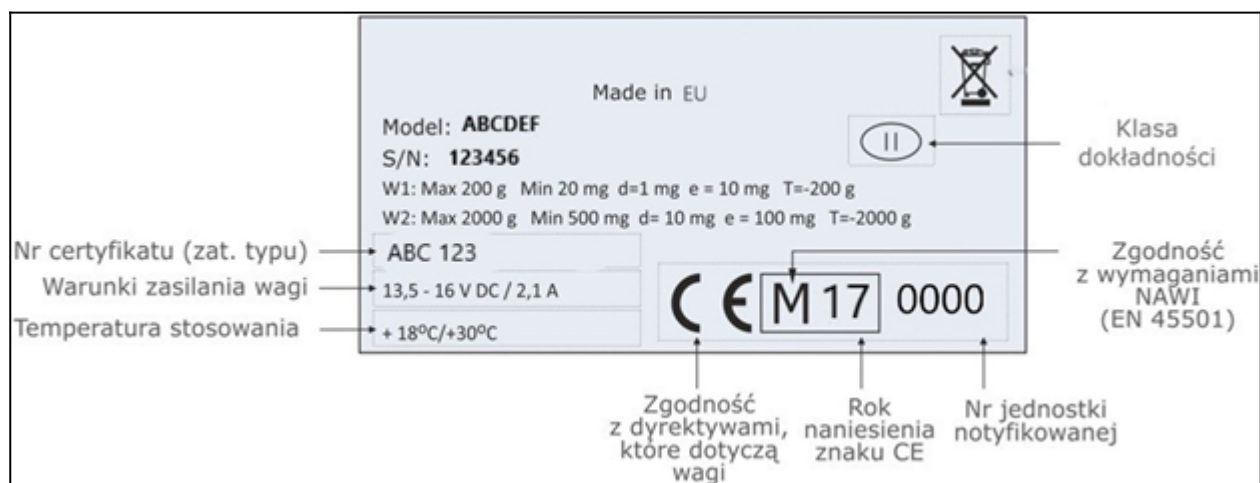

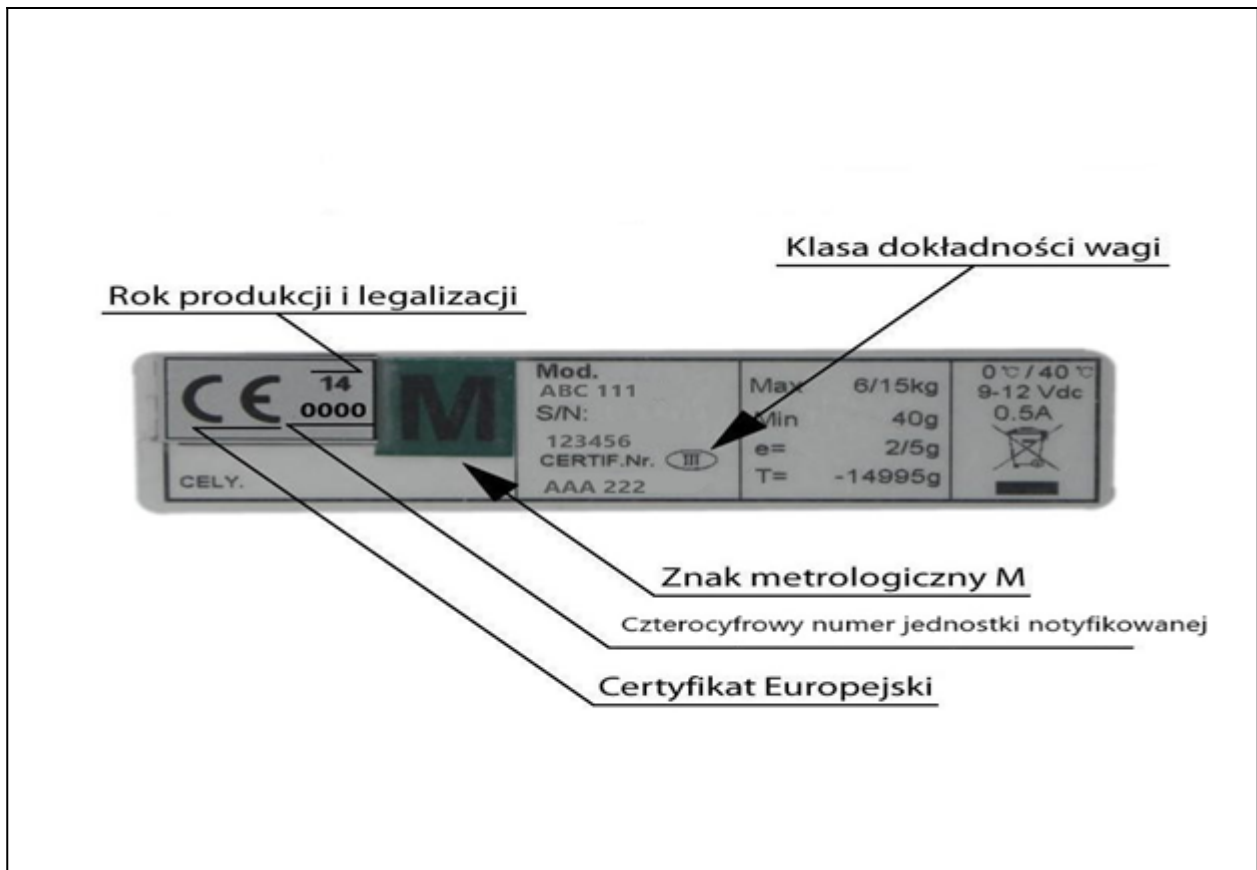

Inny przyrząd pomiarowy

